MANUAL DE INSTRUCCIONES
CAFETERA

sindelen

Modelo CF-1800NG Espresso

IMPORTANTE

Lea completa y detenidamente el presente Manual de Instrucciones y siga las mismas para el correcto uso de su Cafetera Espresso.

Bienvenido al mundo Sindelen

Felicidades! Ud. ha adquirido un producto desarrollado según estándares internacionales de calidad y con la más alta tecnología Fabricado con materiales de la más alta calidad disponible en él mercado internacional.

Lea atentamente las instrucciones de este manual para un uso correcto y adecuado de su cafetera.

Guarde este manual, le será útil ante cualquier duda.

CARACTERISTICAS

Modelo:	CF-1800NG Espresso
Tensión nominal:	220 V~
Frecuencia nominal:	50Hz
Potencia nominal:	800 Watts
Capacidad:	4 tazas
Presión:	5 Bar

DIBUJO DE PARTES

DESCRIPCION

1. Tapa del depósito de agua
2. Control selector de funciones
3. Luz piloto de funcionamiento
4. Depósito de agua
5. Porta-filtro de café removible
6. Boquilla de vapor
7. Jarra de cristal
8. Bandeja recolectora de líquido removible

SINDELEN se reserva el derecho de hacer modificaciones de diseño, de construcción o de material en cualquier momento y sin previo aviso.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Usted debe tomar las siguientes precauciones básicas de seguridad cuando utilice artefactos eléctricos a fin de reducir el riesgo de incendio, shock eléctrico y/o lesiones personales. Lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

2. No utilice o ubique la cafetera cerca de cualquier fuente de calor, tales como: quemadores eléctricos o a gas u hornos calientes.
3. No deje que el cordón cuelgue en la orilla de una mesa o mostrador. No permita que el cordón entre en contacto con superficies calientes.
4. No manipule el enchufe o el artefacto con las manos húmedas.
5. Para protegerse de incendios, choques eléctricos y heridas, no sumerja el cable, el enchufe , o el aparato dentro de agua u otro líquido.Conecte el artefacto únicamente cuando la bandeja recolectora de líquidos removible (8), el portafiltro removible (5) y la jarra de cristal (7) estén colocados.
6. Desenchufe la cafetera cuando esta no está siendo utilizada.
7. El uso de accesorios no originales SINDELEN no es recomendable y puede causar daños en el artefacto invalidando la garantía.
8. Este producto ha sido diseñado solamente para uso doméstico.
9. Nunca encienda la cafetera si no tiene agua en el depósito.
10. El enchufe macho de conexión, debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia.
11. Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) , con una reducción de la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado la supervisión o instrucción en relación con el uso del artefacto, por una persona responsable de su seguridad.
12. Si el cable está dañado, este debe ser sustituido por el fabricante, servicio post-venta o personal técnico calificado.
13. Los elementos del embalaje (bolsas plásticas, espuma de polietileno, etc) no deben dejarse al alcance de los niños porque son potenciales fuentes de peligro.
14. Tenga presente que la incorrecta instalación, reparación, mantenimiento, alteración o uso inadecuado o defectuoso de este producto, puede resultar en gravísimos daños a la propiedad y/o a los seres humanos u otros seres vivos.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de usar su cafetera eléctrica espresso por primera vez, recomendamos lavar previamente sus partes siguiendo las instrucciones de la sección “LIMPIEZA Y MANTENCION”, ver página 6.

COMO HACER UN CAFE ESPRESSO

La preparación de un café espresso implica que el agua caliente pase por lo granos de café finamente molidos, bajo alta presión. Para que el café sea aromático y con mucho sabor, es esencial usar granos bien tostados y molidos correctamente.

1. Remueva el porta filtro (5) y llénelo con café molido. Para dos tazas de café llene hasta la marca 2 y para cuatro tazas, llene hasta la marca 4.

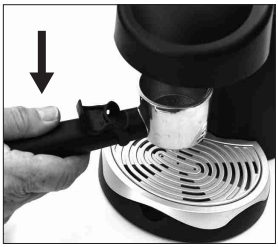

Vuelva a colocar el portafiltro con café en su posición original.

2. Abra la tapa del depósito de agua (1) desatornillando hacia la izquierda.

COMO HACER UN CAFE ESPRESSO

3. Llene el depósito de agua (4). Para ello, use la jarra de cristal (7) con la cantidad de agua necesaria. Coloque la tapa del depósito de agua y atornille bien.
4. Coloque la jarra de cristal debajo de portafiltro.
5. Conecte el enchufe de la cafetera a la corriente
6. Gire el selector de funciones (2) hasta la posición ☕. La luz piloto de funcionamiento (3) se encendera indicando que ha comenzado el proceso de preparación de café.
7. Cuando usted considere que la cantidad de café es suficiente, gire el selector de funciones (2) hasta la posición ○
8. Espere unos segundos, hasta que el agua (café) del filtro haya goteado por completo antes de retirar la jarra de cristal.

ADVERTENCIA

No desatornille ni quite la tapa del depósito de agua (1) cuando la cafetera esté funcionando. Espere hasta que el ciclo de preparación de café esté terminado y que todo el líquido y vapor hayan salido.

FUNCION VAPOR

El vapor puede ser usado para crear espuma o para calentar líquidos.

1. Llene el depósito de agua (4) utilizando la jarra de cristal.
2. Gire el selector de funciones (2) hasta el signo de vapor
3. Espere que el vapor comience a salir por la boquilla de vapor (6)
4. Introducir el tazón con el líquido a calentar levemente sumergida en la boquilla de vapor.
5. Cuando el proceso se complete gire el selector de funciones (2) hasta la posición ○

COMO HACER UN CAFE CAPPUCCINO

El cappuccino es un café espresso con un capa de espuma hecha a base de leche caliente.

1. Rellene un tazón con la cantidad necesaria de leche entera (no descremada). El tazón debe de ser suficientemente ancho para permitir a la leche que se expanda hasta triplicar de volumen.
2. Seguir las Instrucciones 1 hasta 8 en la sección "Hacer un café Espresso".
   NOTA: Llenar el depósito de agua (4) utilizando la jarra de cristal (7) dos veces, a fin de generar el vapor suficiente para espumar la leche.
3. En cuanto el café alcance el símbolo "2" de la jarra , gire el selector de funciones (2) hacia la posición . En este momento, la unidad creó bastante presión y el vapor empieza a producir espuma dentro de la leche. Sumerja el tazón con leche en la boquilla de vapor.
4. Cuando haya sido producida bastante espuma, gire el selector de funciones (2) a la posición y espere a que toda el agua del depósito haya sido usada.
5. Finalmente posicione el selector de funciones en posición ○ y desconecte el enchufe de la corriente.
6. Vierta el café dentro de la taza y coloque la espuma de leche sobre su superficie.

LIMPIEZA Y MANTENCION

- No se olvide de desconectar el aparato de la toma antes de limpiar.
- Deje el aparato enfriarse y limpie con un paño suave y húmedo. No use detergente o materiales abrasivos.
- El porta filtro removible, la boquilla de vapor y la jarra de cristal deben ser limpiados con agua caliente y jabón y enjaguados antes de colocarlos otra vez. En la boquilla de vapor se debe comprobar que los orificios de salida del vapor se mantengan limpios y sin obstrucciones. La bandeja recolectora de líquidos también puede ser quitada y limpiada con agua caliente y jabón.
- Después de cada preparación bote el café del portafiltro teniendo cuidado de no dejar caer el filtro de acero inoxidable en el basurero. Para esto retenga el filtro con el reten del mango como se indica a continuación:

- Guarde la cafetera en un lugar fresco y seco.

I GARANTIA

SINDELEN S.A. proporcionará al producto objeto de la póliza, garantía en las siguientes condiciones:

a) La presente póliza puede hacerse efectiva ante cualquier **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.**

b) La presente garantía constituye la garantía que se refiere el inciso sexto del Artículo 21 de la Ley 19.496, por lo que para ejercer los derechos del Artículo 20 de la misma Ley, el consumidor deberá hacer efectiva previamente ésta y agotar todas las posibilidades que ofrece, conforme a los términos de la póliza. Habiendo agotado las posibilidades referidas del modo dispuesto por la disposición legal citada o en caso que el producto no presente defectos dentro del plazo que se refiere en la letra siguiente el consumidor tendrá los derechos de asistencia gratuita que se le otorgan en el capítulo **II** de este documento.

c) Su plazo de duración será de 90 días contados desde la recepción del producto por el consumidor. Esta garantía será válida ante cualquier **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** solo si el consumidor presenta el documento de compra (Boleta o Factura). En el caso de reparaciones domiciliarias realizadas por el personal del **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** fuera del radio urbano, los costos de desplazamientos serán de total cargo del cliente.

d) **SINDELEN S.A.** se compromete a tener reparado el producto en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de ingreso de la Guía de Atención en Servicio Técnico, salvo eventuales demoras en el transporte de repuestos que sean de fabricación extranjera (importados).

e) La garantía será válida para atender la reparación del artefacto en caso que su defecto se haya producido por deficiencia de materiales, partes, piezas, componentes o cualquiera otra falla imputable a **SINDELEN S.A.** y que provoque que el producto se haga inapto para su uso normal. En caso contrario el costo de la intervención técnica será de cargo del usuario.

I GARANTIA

f) Se excluyen de la garantía los daños ocasionados al producto por un hecho imputable al consumidor y/o terceros, por accidentes producidos con posterioridad a la venta, causados por el transporte, golpes, ralladuras, caídas, instalación incorrecta o no efectuada de acuerdo con las normas y disposiciones vigentes, mala instalación eléctrica o de gas, presión de gas inadecuada, desgaste producto de maltratos o uso indebido, desconocimiento y desobediencia a las instrucciones de uso o mantención a realizar por el usuario indicadas en el presente manual, visitas para realizar instrucciones de funcionamiento del producto al usuario, revisiones de funcionamiento o instalaciones, conexiones de gas con manguera de plástico, daños ocasionados por aguas con exceso de dureza o acidez, uso de combustibles no apropiados, diferencia de tonalidad en los colores de piezas, daños en piezas de acero inoxidable, vidrio o cristales, plásticos removibles, consumibles (mechas de estufas a parafina, cuchillos de corte, bolsas para polvo o ropa, filtros en general, lámparas de filamento, escobillas, mangueras externas con uso). También a causa de hechos de fuerza mayor como actos vandálicos, climáticos o de la naturaleza.
Toda intervención o intento de reparación por parte de terceros que no correspondan a un **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** anulará automáticamente la validez de la presente garantía. También no se aplicará la presente garantía si los productos destinados al uso doméstico son utilizados con fines comerciales, tales como: restaurantes, hoteles, casinos, farmacias, empresas, etc. u otros que no sean de exclusivo uso doméstico. Todo servicio de revisión o visita que involucre la letra f) será cobrada al cliente.
SINDELEN S.A. No asumirá responsabilidad por ningún perjuicio y/o daño directo o indirecto que pueda sufrir el usuario, comprador y/o terceros en relación al producto, a causa de una mala instalación, mal uso, desconocimiento de las instrucciones del presente manual, por intervención de terceros o reparaciones efectuadas por personal que no pertenezcan al **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.**, no pudiéndose interpretar esta Garantía como generadora de obligaciones distintas a las escritas en la presente Póliza.

Cuando un producto **SINDELEN** necesite Servicio Técnico, dentro o fuera de la garantía, vea nuestra página Web o llame gratis desde todo Chile al:

800 225 002 - www.sindelen.cl

Ahí le indicarán la dirección del **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** más cercano a su hogar.

II ASISTENCIA GRATUITA

Durante los nueve (9) meses siguientes al vencimiento del plazo señalado en el título anterior, **SINDELEN S.A.** otorgará una garantía voluntaria al consumidor, la cual consistente exclusivamente en la reparación gratuita del aparato vendido (incluye mano de obra y repuestos), siempre que no haya sido intervenido por terceros y sus defectos sean aquellos por los que **SINDELEN S.A.** debe responder de acuerdo a lo referido en las letras e y f del Título I. El plazo antes referido no se ampliará en caso alguno, aunque exista una reparación durante el mismo, extinguiéndose irrevocablemente transcurridos doce (12) meses desde la fecha de compra del aparato por el consumidor.
El Servicio de asistencia gratuita se prestará exclusivamente en los **Servicios Técnicos Autorizados por SINDELEN S.A.**
En el caso de reparaciones domiciliarias realizadas fuera del radio urbano, los costos de desplazamientos del personal Técnico serán de total cargo del cliente. Las piezas, partes, repuestos y/o componentes que sean sustituidos en la reparación de un producto en el periodo de Asistencia Gratuita deberán ser entregados por el consumidor al **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** sin costo para él. Para hacer efectiva la garantía y asistencia gratuita, el consumidor deberá presentar al **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** el presente documento, junto con la boleta o factura de compra del producto, para posteriormente dejar en manos del **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** una fotocopia de la misma la cual se adjuntara a su Guía de Atención, que es la Orden de Reparación.

Cliente : _____
Rut : _____
Dirección : _____
Ciudad : _____
Artefacto : CF-1800NG Espresso
Fecha de Compra : _____
Distribuidor : _____
Ciudad : _____
Boleta o Factura Nº : _____
Timbre : _____

Conserve esta tarjeta debidamente timbrada por el vendedor, conjuntamente con la factura o boleta de venta, le servirá para hacer efectivos sus derechos. El fabricante se reserva el derecho de hacer modificaciones de diseño, de construcción, de material o color, en cualquier momento y sin previo aviso.

sindelen

Av. Vicuña Mackenna 9840 - La Florida - Santiago - Chile
Super asistencia fono: 800225002 - www.sindelen.cl

sindelen

Av. Vicuña Mackenna 9840 - La Florida - Santiago - Chile
Super asistencia fono: 800225002 - www.sindelen.cl